

取扱説明書 relever

保管用

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。



flame

〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306
URL http://www.flame-product.com

■ 安全上のご注意



警告

- この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用
しないでください。火災・けがの原因となります。



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、
感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因と
なることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差込プラグをを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の
原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。
- 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。


■ お手入れについて

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検を行ってください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は乾いた柔らかい
布で拭いて下さい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。器具の変色（サビなど）の原因となります。


■ ランプについて

適合ランプ	口金	使用上のご注意	推奨
ミニクリプトン球40W(フロスト)×1	E17	・ランプは別売です。必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が 異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。 ・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。 ⚠ 電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。	基本的に幅広く様々なランプをご使用 いただけますが、製品の特性上、 下記の特徴を持つランプをお選びい ただくことを推奨いたします 下方向タイプ
電球型蛍光灯 EFA10 ×1			
LEDランプ LDA形 40W形相当×1			

■各部の名称

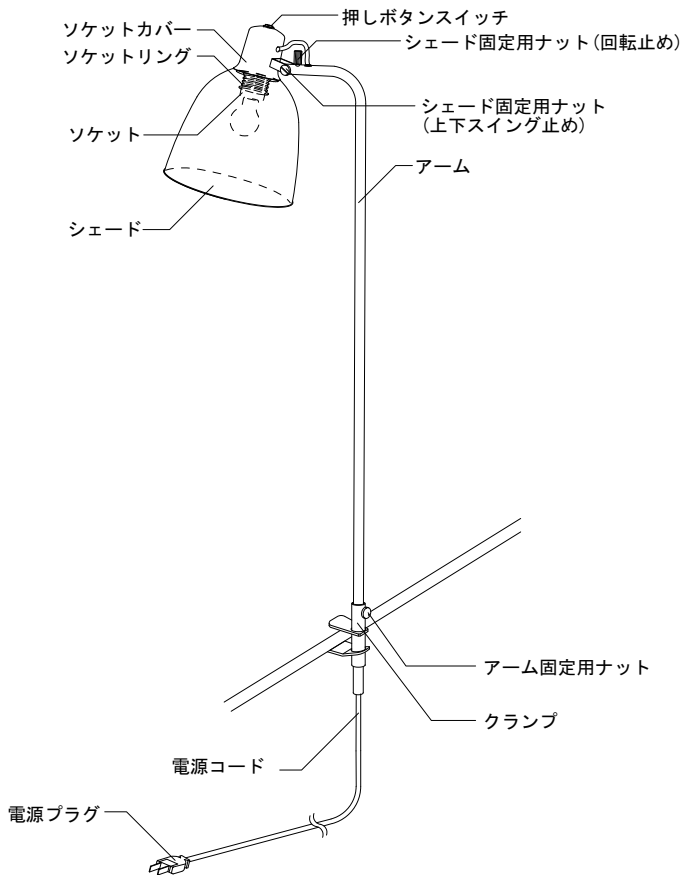


■ クランプ取り付け方法

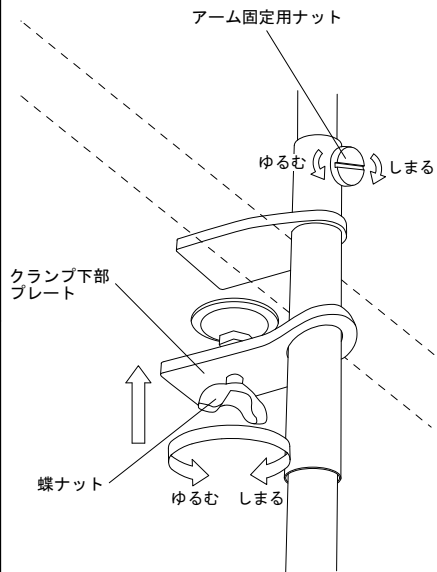


クランプの下部プレートを押し上げて、
蝶ナットをしめて、机の天板などの平らな
安定した場所に固定してください。

■ ご使用に関して

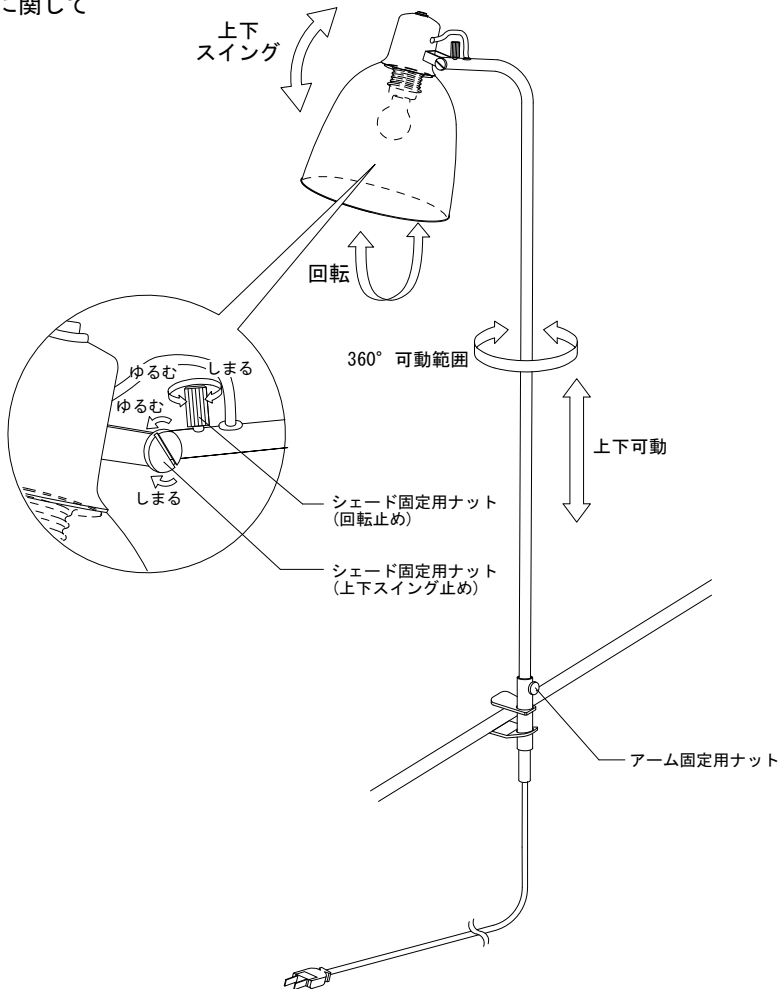


この器具は、矢印の方向に動かせます。動かすときは無理な方向に、
動かしたりしないでください。器具破損の原因となります。

■ シェードの取付

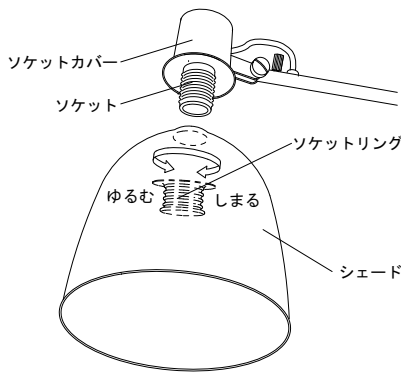

シェードをソケットにはめこみ、
ソケットリングで固定してください。

■ ランプ交換

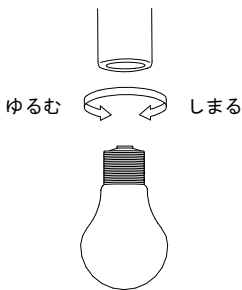

器具に指定されたランプをソケットへ確実に装着して下さい。